




**WEBBASE.hu**

**OBU EASY**

**HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓ**

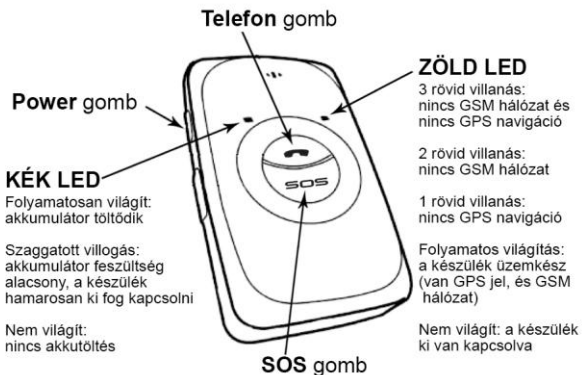

Mielőtt megkezdi útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a <http://www.hu-go.hu> internetes oldalon és töltsse fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével az internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket, cégét és járművének adatait. Ez a regisztráció biztosítja, hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül elszámolásra járművének úthasználata, így teljesíti útvonal bevallási kötelezettségét.

A készülék a Magyarország területén igénybevett fizető útvonalak önbevallását könnyíti meg. Az önbevallás elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági büntetést von maga után, ezért a gépjárművezető felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket!

A készülék vételára 24 hónapra érvényes adatforgalmi díjat is tartalmaz.

24 hónap elteltével lépjen kapcsolatba a Secret Control GPS Kft-vel és töltsse fel adatforgalmi egyenlegét!

## **FIGYELEM!**

**Ne rongálja meg, ne manipulálja az OBU készüléket! Nem rendeltetésszerű használat nem megfelelő útdíj bevallást eredményez, mely hatósági büntetést von maga után!**

**Ne próbálja meg szétszerelni, javítani az OBU készüléket!**

**Az OBU nem tartalmaz felhasználó által javítható részt!**

**Ne dobja tűzbe!**

**Robbanásveszélyes elektronikai hulladék megsemmisítés szabályai szerint ártalmatlanítsa!**

**Magyarország területén üzemeltesse a leírás szerint!**

**Magyarország határain kívül kapcsolja ki az OBU egységet!**

## **ÜZEMBE HELYEZÉS**

**Tisztítsa meg** a gépjármű műszerfalának felső vízszintes részét, majd ragassza fel a tépőzárás rögzítőket a **műszerfal vízszintes részére a szélvédő alá.**

**Rögzítse** az OBU készüléket a tépőzárakra úgy, hogy a **LED-ek felfele nézzenek**, és a készüléknek tiszta rálátása legyen az égboltra.

**A készüléket NE a szélvédőre rögzítse!** Kizárólag a fentiekben leírt mód az elfogadott, hogy a jelvétel megfelelő legyen. Csatlakoztassa a készüléket a csomagban található töltővel a gépjármű szivargyújtó csatlakozójához. A töltést a **KÉK LED** folyamatos világítása jelzi.

Ezt követően a készülék automatikusan bekapcsol. Működés közben ajánlott a készüléket a töltőn hagyni.

Egyes gépjárműveknél a szivargyújtó nem tölt a gyújtás bekapcsolásáig, ebben az esetben indítsa be a gépjárművet.

## **BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS**

A bekapcsolás automatikusan megtörténik, amint a készüléket a szivargyújtóhoz csatlakoztatja. Egyéb esetben, ha a készülék nem csatlakozik a gépjármű szivargyújtójához a Power gomb hosszú megnyomásával tudja be- illetve kikapcsolni a készüléket, melyet egy rövid sípolás és egyidejű rezgés jelez.

**Figyelem!** Tápellátás alatt a készüléket nem tudja kikapcsolni.

## **GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA VISSZAJELZÉSE**

A **Telefon** gomb egyszeri megnyomása után a készülék csipogásának száma (2,3 vagy 4 csipogás) jelzi a kiválasztott gépjármű-kategóriát.

Amennyiben jármű szerelvényének tengelyszáma az utolsó beállítás óta megváltozott, kérem módosítsa a beállítást, hogy a megfelelő útdíj kerüljön elszámolásra!

## **GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA BEÁLLÍTÁSA**

A járműkategória (tengelyszám) váltásához az **SOS** gomb folyamatos nyomása mellett nyomja meg a **Telefon** gombot. Ekkor a készülék csipogással visszajelzi az aktuálisan beállított kategóriát. Ezt a műveletet addig ismétlje, amíg el nem éri a kívánt gépjármű kategóriát, melyet csipogás jelez vissza. A kategória véglegesítéséhez engedje el az **SOS** gombot. A **Telefon** gomb megnyomásával ellenőrizheti a jelenleg beállított járműkategóriát.

Csipogás	Gépjármű kategóriák
2	<b>Kéttengelyes</b> , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
3	<b>Háromtengelyes</b> , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
4	<b>Négy- és többtengelyes</b> , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű

## ÚTHASZNÁLAT

### **Figyelem!**

Amíg a **ZÖLD LED** villog, nem kezdheti meg az úthasználatot! Ha menet közben a **ZÖLD LED** villog vagy egyáltalán nem világít, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.

Várja meg, hogy a **ZÖLD LED** folyamatosan világítson, ekkor megkezdheti az úthasználatot.

## HIBAELHÁRÍTÁS

### **GSM / GPS Kommunikációs kapcsolat**

Amennyiben a **ZÖLD LED** villog (1,2, vagy 3 villanás) ellenőrizze, hogy a készülék nincsen leárnyékolva, illetve ellenőrizze, hogy a készüléknek tiszta a rálátása az égboltra.

## TÁPELLÁTÁS

Ha a **KÉK LED folyamatosan világít**, az akkumulátor töltődik. Ha a **KÉK LED nem világít** vagy **szaggatottan villog**, a tápellátás nem megfelelő, ellenőrizze, hogy a készülék tápcsatlakozója ép és csatlakozik a készülékhez. Ellenőrizze a szivargyújtó-töltő csatlakozást.

**Ha a hibát a leírt módon nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.**

## HANG ÉS FÉNYJELZÉSEK

### ZÖLD LED

**3 rövid villanás / sípolás:** Nincs GSM hálózat és nincs GPS navigáció

**2 rövid villanás / sípolás:** Nincs GSM hálózat

**1 rövid villanás / sípolás:** Nincs GPS navigáció

**Folyamatosan világítás:** A készülék üzemkés (van GPS jel, és GSM hálózat)

**Nem világít:** A készülék ki van kapcsolva

### KÉK LED

**Nem világít:** Nincs akkutöltés

**Szaggatott villogás:** Akkumulátor feszültség alacsony, a készülék hamarosan lemerül

**Folyamatosan világít:** Akkumulátor töltődik

**A tápellátás megszűnése esetén:** 2 másodperces sípolás

Minden hibajelzés esetében bármely gomb megnyomására a készülék abbahagyja a hangjelzést.

**Ha menet közben a fenti hibajelzések bármelyike észlelhető, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.**

**Hiba esetén 0-24 órás call center :**

**In case of any failure call our 0/24 call center:**

**Tel.: +36 30 334 50 50**

**Secret Control GPS Kft.**